

# Bedienungsanleitung

## Elektrische Fellbürste FurWonder<sup>®</sup> FW1501



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Allgemeine Hinweise .....	2
2. Sicherheitshinweis .....	2
3. Lieferumfang .....	3
4. Handhabung .....	3
5. Bürsten mit FurWonder .....	5
6. Reinigen und Pflegen der Bürste .....	5
7. Gewährleistung .....	6
8. Technische Daten .....	6
9. Kontakt .....	6

## 1. Allgemeine Hinweise

Bitte lesen sie aufmerksam alle Hinweise zur Sicherheit und zum richtigen Gebrauch. Dann werden Sie und Ihr Hund lange Freude am neuen Gerät haben.

- ⚠ Alle Sicherheitsrelevanten Hinweise sind durch ein Dreieck mit Ausrufezeichen gekennzeichnet.
- ⚠ FurWonder erfüllt die CE-Konformität nach EN

FurWonder darf nur mit den mitgelieferten Komponenten und originale Zubehör verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile zum Beispiel von Drittanbietern oder eigene Modifikationen können die Funktion beeinträchtigen oder Ihnen und Ihrem Tier Schaden zufügen. Es erlischt jegliche Gewährleistung seitens des Herstellers. Der Hersteller haftet in diesem Fall nicht für Schäden.

Petyphoria behält sich vor, technisch notwendige Änderungen oder Verbesserungen an den Komponenten durchzuführen. Wenn sich hieraus Einschränkungen für den Betrieb des Gerätes ergeben, wird dies der Lieferant sofort mitteilen.

Reparaturen dürfen innerhalb der Gewährleistung nur von Petyphoria oder autorisierten Personen durchgeführt werden.

Bei offenen Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [info@petyphoria.com](mailto:info@petyphoria.com)

## 2. Sicherheitshinweis

- ⚠ VORSICHT! Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Verletzungsgefahr!
- ⚠ Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten genutzt werden.
- ⚠ FurWonder ist kein Spielzeug. Überwachen sie, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- ⚠ Die elektrische Fellbürste FurWonder darf nur zum Massieren, Bürsten, Kämmen oder Entfilzen von Hunden verwendet werden, nicht für Sonstiges beim Menschen oder im Haushalt. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erlischt die Gewährleistung. Der Hersteller haftet in diesem Fall nicht für entstandene Schäden.
- ⚠ Das Fell muss beim Bürsten trocken sein.
- ⚠ Die Felllänge darf 25 cm nicht überschreiten.
- ⚠ Die elektrische Fellbürste FurWonder hat ein selbstlaufendes Bürstenband. Stellen Sie sicher, dass nicht Ihre Hand oder ein anderes Körperteil zwischen Bürstenband und Gehäuse eingeklemmt wird.  
Tragen Sie beim Bürsten keine weiten oder herabhängenden Kleidungsstücke, die vom Bürstenband erfasst werden können (Schal, Schmuck, Halstuch, weite Ärmel, etc.).  
Stecken sie lange Haare hoch oder verwenden eine Kopfbedeckung.
- ⚠ Empfindliche Körperteile des Tieres wie Augen, Nase, Maul, Ohren, Schnauze, Zitzen oder Geschlechtsteile dürfen nicht mit der Bürste bearbeitet werden. Sparen sie diese Bereiche mit dem nötigen Abstand aus.
- ⚠ FurWonder darf nicht verwendet werden, wenn sie mechanisch oder elektrisch beschädigt oder einzelne Schutz-Funktionen außer Betrieb sind.
- ⚠ Betreiben Sie FurWonder in Verbindung mit einem anderen Gerät (z. B. Staubsauger), dann beachten Sie auch Gebrauchsanweisung dieses Gerätes.  
Bei Betrieb mit Absaugeinrichtung darf nur ein handelsüblicher Hausstaubsauger angeschlossen werden, verwenden Sie keinen Industriesauger!
- ⚠ Ziehen Sie nach Gebrauch des Gerätes den Netzstecker.

### 3. Lieferumfang

**VIDEO** Sehen Sie dazu auch das Video „Lieferumfang“ auf [www.furwonder.com](http://www.furwonder.com).

#### Basispaket

- Elektrische Fellbürste
- Bürstenkassette mit Drahtborsten
- Stecker Netzteil
- Absaugadapter
- Reinigungskamm
- Transportbox mit Griff
- Gebrauchsanweisung


#### Optional

- Bürstenkassetten mit Nylonborsten oder Drahtborsten
- Schlauchset:  
Flexibler Verlängerungsschlauch für Staubsauger, ca. 2 m lang mit Multiadapter für Anschluss an Staubsaugerrohre mit 32, 34, 36 oder 44 mm Außendurchmesser.

### 4. Handhabung

FurWonder ist eine elektrische Fellbürste zum Kämmen und Entfilzen von Hunden. Sie besteht aus einem Basisgerät mit elektrischem Antrieb und einer Bürstenkassette. Diese kann einfach gewechselt werden.

Der Griff ist nach links und rechts ca. 45 Grad. Drehbar, um eine optimale Griffposition beim Bürsten zu erreichen.

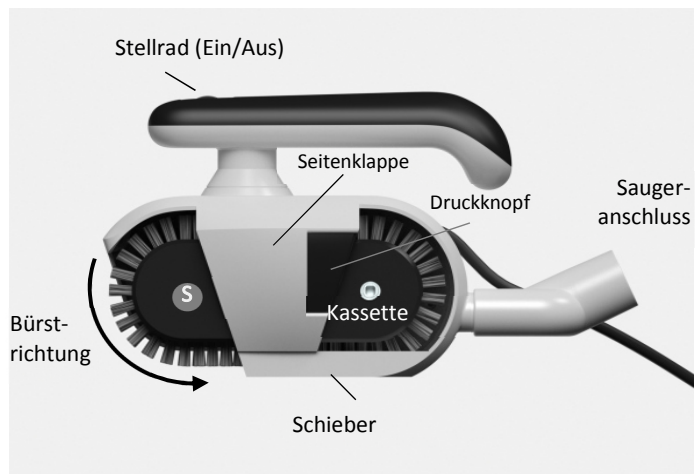

Sie steuern den Antrieb und die Geschwindigkeit über ein Stellrad im Griff.


Sollte sich das Bürstenband aufgrund starker Knoten einmal verhaken, schaltet die Sicherheitselektronik den Motor automatisch ab. Der Motor kann über das Stellrad wieder gestartet werden.

Sie können die Bürste mit oder ohne Staubsauger betreiben.

Vorwärts (grüner Pfeil)

Stopp (Mittelstellung)

Rückwärts (roter Pfeil)

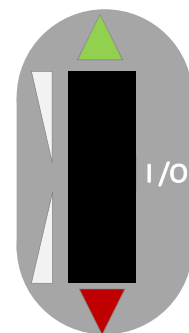

## Kassetten

In der Kassette befindet sich ein Bürstenband, welches über zwei Rollen läuft und durch den Motor im Basisgerät angetrieben wird.

Für verschiedene Felltypen und Anwendungen stehen verschiedene Bürstenkassetten mit unterschiedlichen Borsten zur Verfügung.

### Drahtborsten zum Bürsten und Entfilzen

Mit diesen Bürsten können sie entfilzen, das Unterfell ausdünnen und bürsten.

2 Kassetten stehen zur Auswahl:

#### Soft/ Intensiv

Die Kassette S/I kann je nach Verfilzungsgrad Soft **S** oder Intensiv **I** betrieben werden. Hierzu einfach die Kassette wenden, siehe Kennzeichnung durch **S** oder **I** auf der Kassette.

Wir empfehlen zu Beginn immer mit Soft **S** zu bürsten.

#### Medium

Die Kassette M hat nur eine Betriebsart und liegt in der Wirkung zwischen Soft und Intensiv. Sehr gute All-Round Bürste. Sie muss so eingelegt werden, dass das **M** sichtbar ist.



### Nylonborsten zum Bürsten und Massieren.

Anwendung: Bürsten, Kämmen, Massieren, wenn das Fell keine Verfilzungen hat. Oder für die Eingewöhnungsphase an die elektrische Fellbürste bei jungen Hunden.

#### **Staubsaugeranschluss**

Über den mitgelieferten Adapter kann ein Haushaltsstaubsauger angeschlossen werden. Im Staubsaugerbetrieb können abgestorbene Haare oder Schmutzpartikel während des Bürstens abgesaugt werden.

Wir empfehlen hierzu das Zubehör FurWonder Schlauchset mit Multi-Adapter.

## 5. Bürsten mit FurWonder

**VIDEO** Wir zeigen das Bürsten mit FurWonder in unseren Videos „FurWonder in Betrieb“ und „Vorher/Nachher“ auf [www.furwonder.com](http://www.furwonder.com).

- Stecken Sie das Stecker-Netzteil ein.
- Drehen Sie das Stellrad nach vorne – Richtung grüner Pfeil, damit das Bürstenband anläuft.
- Testen Sie die Einstellungen „Vor-Stopp-Zurück“, um ein Gefühl für die Bürste zu bekommen. Bürsten Sie nur in der „Vor“-Position (Stellrad nach vorne drehen).

Beim Bürsten kann ihr Hund liegen oder stehen.

- Lassen Sie das Band langsam laufen.
- Setzen Sie die Bürste mit dem Schieber auf dem Fell auf und beugen die Bürste dann nach vorn, bis die Borsten ins Fell greifen.
- Fahren Sie langsam mit der Bürste nach unten. Bürsten sie immer in Fellwuchsrichtung und bleiben Sie nicht auf der gleichen Stelle stehen.

**⚠** Im Bereich um Augen, Schnauze, Ohren, Zitzen und Geschlechtssteile genug Sicherheitsabstand lassen, damit diese keinesfalls berührt werden können.

### Bei starkem, dichtem oder langem Fell:

Beginnen Sie an den unempfindlichen Stellen des Hundes (Rücken, Hinterlauf, Vorderlauf).

- Scheiteln Sie die Haare und halten das Fell mit einer Hand nach oben oder seitlich ab. Arbeiten sie in kleinen Bereichen von oben nach unten durch.
- ⚠** Sollte sich die Bürste einmal in einem dicken Haarbüschel verfangen und stoppen, drehen das Stellrad in die Rückwärtsposition. Dadurch löst sich das Bürstenband aus dem Haarbüschel. Anschließend kann die Bürste wieder neu aufgesetzt werden und Sie können mit dem Bürsten fortfahren.

Wir empfehlen, regelmäßig mit der FurWonder zu bürsten, um Verfilzungen, Schuppenbildung und damit verbundenen Hautreizungen vorzubeugen. So bekommt Ihr Hund ein lockeres, fluffiges Fell und die Haut wird immer gut belüftet.

## 6. Reinigen und Pflegen der Bürste

**VIDEO** Wir zeigen das Reinigen und Pflegen der Bürste in unserem Video „Reinigung“ auf [www.furwonder.com](http://www.furwonder.com).

- ⚠** Verwenden Sie für FurWonder keine Lösungsmittel, keinen Dampf und setzen sie die Bürste keinen extremen Temperaturen oder harten Stößen aus.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker
- Ziehen Sie den Schieber (siehe Grafik Kapitel 4 oben) an der Unterseite des Gerätes nach hinten ab.
- Öffnen sie die Seitenklappe.
- Fassen Sie die Kassette beidhändig mit den Fingerspitzen außen an und drücken mit den Zeigefingern gegen den runden Ausschnitt in der Mitte der Kassette.

- Entnehmen Sie die Kassette.

Nun können die Haare mit den spitzen Enden des beiliegenden Reinigungskamms seitlich am Kassettenrand von außen nach innen gelöst werden. Dann die Haare mit dem Kamm abziehen. Wenn sich viele Haare wie eine Band um die Kassette gelegt haben, die Haare an einer Stelle quer mit der Schere durchtrennen. Danach kann das Haarband mit einer Bewegung abgezogen werden.

- Entfernen Sie eventuelle Reste mit einem kleinen Pinsel oder Staubsauger.

Nach einem Betrieb über mehrere Monate kann eine komplette Kassettenreinigung notwendig werden. Hierzu einen Seitendeckel der Kassette abschrauben, öffnen und Haare entfernen. Anschließend den Deckel wieder zuschrauben.

Wenden Sie sich bei Fragen, für Austausch Bürstenband oder im Reparaturfall an das Petyphoria Service Center:

Bahner Feinwerktechnik GmbH, Wilthener Straße 32 Geb. 01 / Tor Nord, 02625 Bautzen

Tel.: +49 (0)3591 272266-130

*info@petyphoria.com*

## 7. Gewährleistung

Die FurWonder hat 2 Jahre Gewährleistung ab Kaufdatum. Das Bürstenband ist ein Verschleißteil und hat je nach Intensität der Nutzung eine Gesamt-Betriebszeit bis zu 150h.

Unter die Gewährleistung fallen alle Mängel, die auf fehlerhafte Materialien, Komponenten oder Herstellung zurückzuführen sind. In diesem Fall werden die betroffenen Teile ersetzt.

Die Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die durch normale Abnutzung an Verschleißteilen, unsachgemäßen Gebrauch oder vorsätzliche Beschädigung entstanden sind.

Je nach Grad des Fehlers liegt es im Ermessen des Herstellers, ein Ersatzprodukt zu liefern.

Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht berührt.

## 8. Technische Daten


Betriebsspannung: 15 V / 1,2 A

Umdrehungen: max. ca. 85 rpm

Abmessungen: 20 cm x 11 cm x 15 cm (LxBxH)

Betriebstemperatur: Raumtemperatur

Gewicht inkl. Gerät und Kassette (Drahtborsten) 820g / Stecker Netzteil 125g

 Das Gerät entspricht Schutzklasse III und darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden.

## 9. Kontakt

Petyphoria GmbH  
Ringbergstrasse 25  
83700 Rottach-Egern  
Deutschland

Tel.: +49 (0)8022 9153291

*info@petyphoria.com*

*www.petyphoria.com*

*www.furwonder.com*